


Carga Máquina por Célula ou Setor

Veja também o Item:

- [Gerando a Carga Máquina](#)
- [Carga Máquina por Máquina](#)
- [Carga Máquina por Célula ou Setor](#)
- [Carga Máquina por Departamento](#)
- [Carga Máquina por Unidade de Negócio](#)

Para realizar a geração do **Carga Máquina**, acesse o menu **Movimentação/Carga Máquina**.

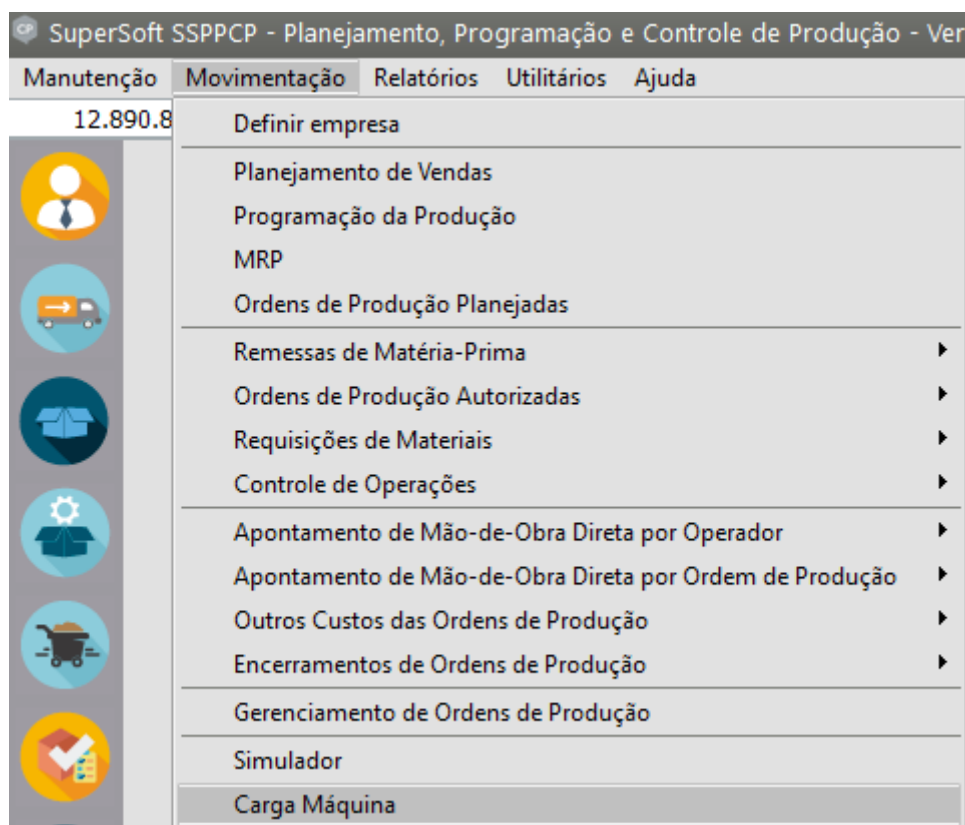

O **Carga Máquina** realiza a **provisão da capacidade de sua fábrica**, identificando o excesso ou a insuficiência de recursos para a fabricação de seus produtos, até uma data limite.

A sobra de recursos, tanto de máquina quanto de mão-de-obra, representa custos adicionais, com os quais sua empresa não deve ser dar ao luxo de arcar, haja visto o mercado competitivo que estamos enfrentando.

Por outro lado, a insuficiência de recursos baixa o nível de confiabilidade de entrega de seus produtos aos clientes causando, inclusive, aumento dos estoques em processo.

Para gerar o **Carga Máquina**, você deverá informar a **data limite** até a qual os cálculos serão realizados.

Esta data deve ser sempre maior que o dia de **HOJE**.

Carga Máquina

Seleção por

- ☐ Unidade de Negócio
- ☐ Departamento
- ☒ Célula ou Setor
- ☐ Máquina

Seleção por Código

- ☐ Reduzido
- ☐ Completo

Cód. Célula ou Setor

Considera OP's

- ☒ Planejadas
- ☐ Aprovadas
- ☒ Efetivas
- ☒ Empenhadas
- ☒ Em Produção

Filtro por Pedidos

- ☒ Num. Pedido
- ☐ Pedido do Cliente

Num. Pedido

Data Limite

31/01/2024

Configurações

Impressora

Formulário (col.)

80 132

Carga Máquina | Mão-de-Obra

Cód.Máquina	Descrição	Tempo Máquina Necessário	Tempo Máquina Disponível	Sa
-------------	-----------	--------------------------	--------------------------	----

Total Tempo Máquina Necessário 0,00

Total Tempo Máquina Disponível 0,00

Saldo Total Tempo Máquina 0,00

Você deverá optar pelo tipo de seleção que deve ser feita:

Unidade de Negócio: Esta opção somente estará disponível se estiver assinalado nos [Parâmetros Adicionais da Empresa](#) que sua empresa estrutura sua organização por Unidade de Negócio. Selecionando este item, serão listados todos os departamentos de cada Unidade e, dentro destes, as células que possuem máquinas críticas, ou seja, células que possuem máquinas cujo saldo seja menor que zero.

Departamento: Selecionando esta opção, serão exibidas todas as células dentro de cada um dos departamentos da empresa. Dentro das células, somente serão exibidas as máquinas críticas, ou seja, máquinas cujo saldo seja menor que zero.

Célula ou Setor: Esta opção somente estará disponível se estiver assinalado nos [Parâmetros Adicionais da Empresa](#) que sua empresa estrutura sua organização por Célula ou Setor. Dentro de


cada uma das células, todas as máquinas pertencentes a cada uma serão exibidas.

Máquina: Quando esta opção estiver selecionada, será exibida uma listagem de todas as máquinas para as quais existem [Ordens de Produção](#) alocadas.

Os cálculos serão feitos sempre respeitando os status de [OPs](#) assinalados em **Considera OP's**, lembrando que as [Ordens de Produção](#) Planejadas foram geradas pelo MRP e ainda não foram autorizadas pelo Programador da Produção.

Quando a seleção for por **Máquina**, a caixa **Seleção por Código** ficará disponível para que você determine se as máquinas devem ser listadas por Código **Reduzido** ou **Completo** da máquina.

Pressionando o botão  do campo **Cód. Máquina** ou digitando o código da máquina **manualmente** você poderá realizar a geração do **Carga Máquina** apenas para uma máquina.

Se a seleção for por **Célula ou Setor**, ao pressionar o botão  será exibida a pesquisa de células, e assim por diante, para todas as seleções.

Para geração do **Carga Máquina**, pressione o botão 

.Carga Máquina por Célula ou Setor

Dados Principais | Tipos de Documentos

Empresa organizada em

☐ Unidades de Negócio☒ Células ou Setores

Número de dígitos utilizados

Unidades de
Negócio

Departamentos

Células ou
Setores

Máquinas

0

1

1

1

Roteiro por

☐ Departamento☐ Célula☒ Máquina

Local de Entrada do Prod. Acabado

☐ Local de Produção☐ Principal Local de Armazenamento☐ Outro:

Ordens de Produção

Início de utilização no SSPPCP

Mês

Ano

Julho

2023

Baixa de Componentes

☐ Manualmente☒ Na entrada do produto acabado

Tempo de Atividades Engenharia

☒ Décimo de Horas☐ Décimo de Minutos☐ Hora (Segundos)

Definição dos lotes das Matérias Primas

☒ Na primeira alteração de status da ordem de produção.☐ Na transferência das matérias-primas pelo almoxarife quando a ordem de produção está com status "Em Produção".☒ Gera numeração das OPs automaticamente☐ Desconsidera o Tipo da OP na numeração automática?☐ Considera refugos como parte integrante da OP☐ Permite a efetivação de OPs sem saldo para todos os componentes☒ Diferencia através de cores, o status da Requisição de Materiais com relação ao saldo em estoque dos itens.☐ Utiliza Controle de Operações☒ Permite encerrar OP com quantidade maior que o planejado, sem necessidade de remeter mais Matéria Prima☒ Permite encerrar OP com quantidade remetida menor que a Estrutura da Ordem de Produção☐ O refugo informado no encerramento da OP, deverá gerar um Movimento de EntradaTipo de documento
padrão para geração de
Movimento de Entrada
para Refugo.Local padrão para
geração de Movimento
de Entrada para
Refugo.

Estrutura da Organização / Máquinas - Inclusão

☐ Unidade de Negócio
 ☒ Célula ou Setor
☐ Departamento Produtivo
 ☐ Máquina

Código
1.0

Descrição
Maquina 1

Informações para o Departamento

Local Produção
...

Máquinas




Núm.Patrimônio
...

Cód.Reduzido
...

Operação

Data Início
...

Data Final
...

Estrutura da Organização / Máquinas - Inclusão

☐ Unidade de Negócio
 ☒ Célula ou Setor
☐ Departamento Produtivo
 ☐ Máquina

Código
1.2

Descrição
Maquina 2

Informações para o Departamento

Local Produção
...

Máquinas




Núm.Patrimônio
...

Cód.Reduzido
...

Operação


Data Início
...

Data Final
...

Serão exibidas todas as células nas quais há produção a ser realizada de hoje até a data limite informada.

O mecanismo para visualização dos dados é o mesmo visto no **carga máquina** por máquina.

Pressionando o botão , será exibido o detalhamento de cada célula, ou seja, serão exibidas todas as máquinas pertencentes a cada uma destas células e os cargos necessários para realização das operações.

