


Carga Máquina por Unidade de Negócio

Veja também o Item:

- [Gerando a Carga Máquina](#)
- [Carga Máquina por Máquina](#)
- [Carga Máquina por Célula ou Setor](#)
- [Carga Máquina por Departamento](#)
- [Carga Máquina por Unidade de Negócio](#)

Para que você utilize **Carga Máquina por [Unidade de Negócio](#)**, no menu **Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa**

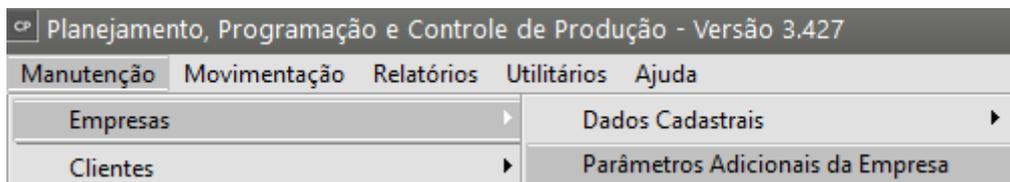

Você deverá definir que o **roteiro é por Máquina** e informar também a quantidade de dígitos que serão utilizados no **cadastro das máquinas**

Parâmetros Adicionais da Empresa

Dados Principais | Tipos de Documentos

Empresa organizada em

Unidades de Negócio Células ou Setores

Número de dígitos utilizados

Unidades de Negócio: 0 | Departamentos: 1 | Células ou Setores: 0 | Máquinas: 1

Roteiro por

Departamento Célula Máquina

Local de Entrada do Prod. Acabado

Local de Produção Principal Local de Armazenamento Outro: []

Ordens de Produção

Início de utilização no SSPPCP

Mês: Julho | Ano: 2023

Baixa de Componentes

Manualmente Na entrada do produto acabado

Tempo de Atividades Engenharia

Décimo de Horas Décimo de Minutos Hora (Segundos)


Definição dos lotes das Matérias Primas

Na primeira alteração de status da ordem de produção. Na transferência das matérias-primas pelo almoxarife quando a ordem de produção está com status "Em Produção".

O refugo informado no encerramento da OP, deverá gerar um Movimento de Entrada

Tipo de documento padrão para geração de Movimento de Entrada para Refugo: [] Local padrão para geração de Movimento de Entrada para Refugo: []

No menu **Manutenção>Estrutura da Organização-Máquinas**

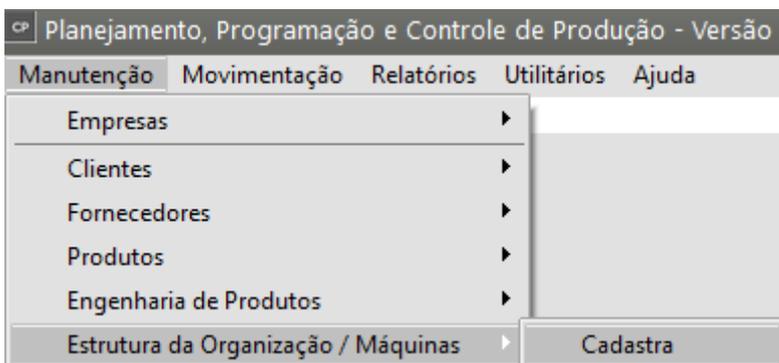

Será exibida uma listagem de **todas as máquinas** que estão sendo utilizadas pelas [Ordens de Produção](#) de status que você selecionou.

Estrutura da Organização / Máquinas

Código	Descrição	Cód.Máquina	Núm. Patrimônio	Local P
1	Departamento			3
1.0	Maquina	1	123	
1.1	Departamento 2	1	1	

Estrutura da Organização / Máquinas - Alteração

Unidade de Negócio Célula ou Setor
 Departamento Produtivo Máquina

Código: 1.0

Descrição: Maquina

Informações para o Departamento

Local Produção: []

Máquinas

Núm.Patrimônio: 123



Cód.Reduzido: 1

Operação

Data Início: 01/01/2023 Data Final: []

Carga Máquina por Unidade de Negócio

Para **cada uma das máquinas** exibidas serão mostrados os **tempos Máquina Necessário, Disponível e o Saldo de Tempo** que ainda resta para cada máquina ser utilizada.

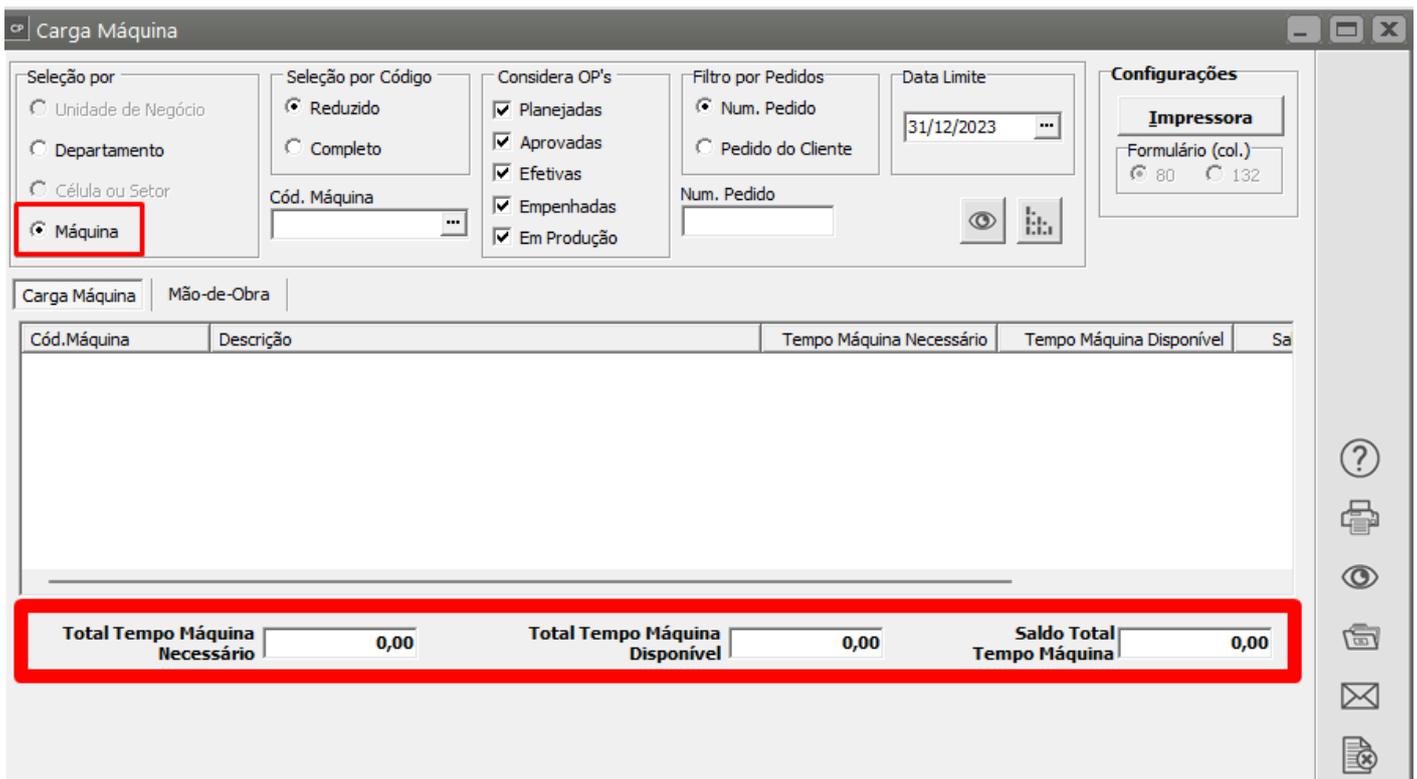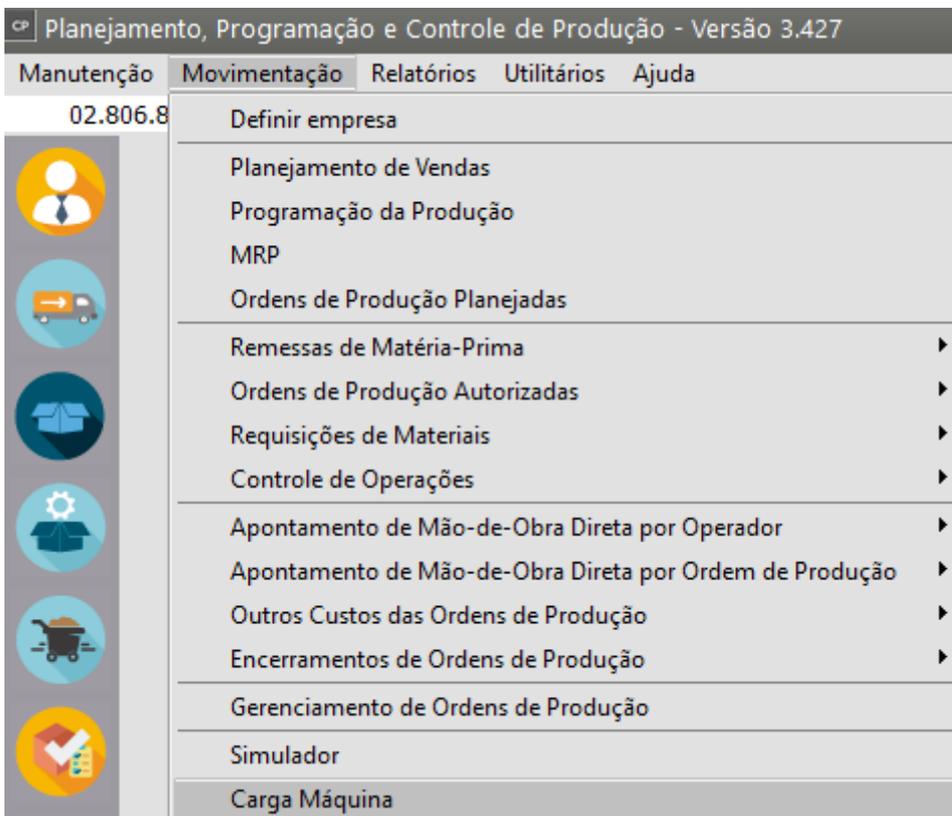

Serão exibidas todas as [unidades de negócio](#) nas quais há produção a ser realizada de hoje até a data limite informada.

O mecanismo para visualização dos dados é o mesmo visto no [carga máquina por máquina](#). Pressionando o botão , será exibido o **detalhamento de cada departamento**, ou seja, serão exibidas todas as células pertencentes a cada um destes [departamentos](#) para realização

das operações.

Cód.Máquina	Descrição	Tempo Máquina Necessário	Tempo Máquina Disponível	Sa
-------------	-----------	--------------------------	--------------------------	----

Total Tempo Máquina Necessário: 0,00
Total Tempo Máquina Disponível: 0,00
Saldo Total Tempo Máquina: 0,00

A diferença na exibição dos dados do **carga máquina por unidade de negócio** para o **carga máquina por célula** é que, para a seleção por [Unidade de Negócio](#), serão exibidos todos os [departamentos](#) de cada uma delas, mas somente serão exibidas as células que possuem máquinas críticas, ou seja, as **máquinas nas quais o saldo máquina é menor que zero**.

O Tempo Máquina Necessário para cada [unidade de negócio](#) é dado em função das [Ordens de Produção](#) que a estão ocupando. Isto fica mais claro quando você dá duplo clique sobre uma [Unidade de Negócio](#).

Serão exibidas todas as [ordens de produção](#) que estão alocadas para utilizar a [unidade de negócio](#) selecionada.

Clicando duas vezes sobre um [departamento](#), também serão exibidas as [ordens de produção](#) alocadas para ele e o mesmo acontecerá quando o duplo clique for dado sobre uma célula ou sobre uma máquina.

Na aba mão-de-obra, independentemente da Seleção, os dados exibidos serão sempre os mesmos.

Revision #5

Created 15 July 2023 09:35:50 by ProjetosD

Updated 9 October 2024 15:04:37 by ProjetosD